

# Travel Clarinet

## ユーザーマニュアル

このマニュアルの追加情報および他の言語版については、以下のリンクをご覧ください：

[odiseimusic.com/get-started-tc/](https://odiseimusic.com/get-started-tc/)



この製品は充電式バッテリーを使用しています。マニュアルに記載されているものまたは Odisei Music が特に推奨する電源アダプター以外の電源に接続しないでください。

この製品は、付属の部品のみで使用してください。非公式のアクセサリとして使用する場合、仕様が公式のものと同じであることを確認してください。

**重要：** Travel Clarinet を開けたり分解したりしないでください。技術的な問題が発生した場合は、Odisei Music までご連絡ください。

**仕様は変更される可能性があります：**このマニュアルに記載されている情報は、印刷時点において正確であるものと信じています。ただし、Odisei Music は、事前の通知や既存の製品への更新義務なしに、仕様を変更または修正する権利を有します。

**環境に関する注意事項：**Odisei Music は、ユーザー安全性と環境配慮を両立した製品の製造に努めています。当社製品およびその製造方法がこれらの目標を満たしていると確信しています。法律の趣旨と条文に従い、以下の点にご注意ください：

この製品は無線機器に分類されます。

**バッテリーに関する注意事項：**この製品にはLi-Poタイプバッテリーが組み込まれています。

**廃棄に関する注意事項：**この製品が修理不能な損傷を受けた場合、または何らかの理由でその使用寿命が終了したと判断された場合、鉛、バッテリー、プラ

スティックなどを含む製品の廃棄に関するすべての地方、州、連邦の規制を遵守してください。販売店が支援できない場合は、Odisei Music まで直接ご連絡ください。

**シリアル番号の場所：**シリアル番号は、楽器の下部にあるステッカーに記載されています。

**注意事項：作業を開始する前に必ずお読みください**

### 警告

以下の基本的な注意事項を必ず遵守し、電気ショック、短絡、損傷、火災、その他の危険による重大な怪我や死亡のリスクを回避してください。これらの注意事項には、以下の内容が含まれますが、これらに限定されません：

- 機器を開けたり、内部部品を分解したり、改造したりしないでください。この機器にはユーザーが修理可能な部品は含まれていません。故障が疑われる場合は、直ちに使用を中止し、Odisei Music の資格を有するサービス担当者にご連絡ください。
- 機器を雨にさらさないでください。水や湿気の多い場所、または濡れた状態で使用しないでください。また、機器の上に液体が入った容器を置かないでください。液体が入った容器が倒れて、機器の開口部から液体が入る可能性があります。
- Odisei Music が推奨する指定のアダプターのみを使用してください（または同等の仕様のアダプター）。間違ったアダプターを使用すると、楽器の損傷や過熱の原因となる可能性があります。
- 楽器を清掃する前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。湿った手で電源プラグを挿入または抜かないでください。
- 電源プラグを定期的に点検し、汚れやほこりが付着していないか確認してください。
- この製品は常に子供の届かない場所に保管してください。これは玩具ではありません。

### 注意

以下の基本的な注意事項を必ず遵守し、ご自身や他者への身体的な怪我、または楽器や他の財産の損傷を防止してください。これらの注意事項には、以下のものが含まれますが、これらに限定されません：

- 製品とケーブル充電器をヒーターやラジエーターなどの熱源の近くに置かないでください。ケーブルを過度に曲げたり損傷させたり、重い物を乗せたり、

人が踏んだり、つまずいたり、物を転がしたりする可能性のある場所に置かないでください。

- ケーブル充電器を機器やコンセントから取り外す際は、必ずプラグ本体を握り、ケーブルを握らないでください。
- 楽器を過度の塵や振動、極端な寒さや熱（直射日光、ヒーターの近く、または日中の車内など）にさらさないでください。これにより、内部部品の損傷を防ぐことができます。
- 楽器を不安定な位置に置かないでください。誤って倒れる可能性があります。
- 楽器を移動する前に、接続されているアダプターや他のケーブルをすべて外してください。
- 機器を清掃する際は、Odisei Music 付属の布または柔らかく乾いた布を使用してください。塗料薄め液、溶剤、清掃用液体、または化学薬品を含んだ拭き取り布は使用しないでください。
- キーボードの変色を防ぐため、機器にビニールやプラスチック製の物を置かないでください。
- 楽器に体重をかけたり、重い物を置いたりしないでください。ボタン、スイッチ、コネクタに過度の力を加えないでください。
- この製品（アンプとヘッドホンまたはスピーカーを含む）は、永久的な聴力障害を引き起こす可能性のある音量を発生させる場合があります。高音量または不快な音量で長時間使用しないでください。聴力障害や耳鳴りが発生した場合は、医師に相談してください。

**重要：**音量が大きいほど、損傷が発生するまでの時間が短くなります。

- 使用しないときは必ず電源を切ってください。
- トラベルクラリネットは水（滴りや飛沫）にさらさないでください。また、液体が入った容器（花瓶など）を装置の上に置かないでください。
- Travel Clarinet は、極端に低い気圧条件下では使用しないでください。

Odisei Music は、製品の誤った使用や改造、またはデータが失われたり破壊されたりした場合の損害について責任を負いません。

## EU簡易適合宣言

ここに、Odisei Music は、ラジオ機器タイプ「Travel Clarinet Model TC-01」が指令2014/53/EUおよび指令2011/65/EUに適合することを宣言します。EU適合宣言の全文は、以下のインターネットアドレスから入手可能です：

[odiseimusic.com/get-started-tc/](http://odiseimusic.com/get-started-tc/)

## メンテナンス

Travel Clarinet は耐久性と使いやすさを重視して設計されていますが、定期的な清掃とメンテナンスを行うことで、良好な状態を保つことができます。これにより、演奏時の最高の体験を得ることができます。

- 演奏後は、マウスピースを外し、マウスピースを外した状態で Travel Clarinet を吹いて、内部に残った唾液をすべて除去してください。
- 使用しない際は、マウスピースとリードを乾燥した状態で清潔に保管してください。より効果的な清掃には、水と布を使用して清掃し、乾燥させてください。
- 演奏後は、アダプターと Travel Clarinet の接続部が完全に清潔であることを確認してください。
- より良い衛生管理のため、Travel Clarinet の吹き口の内側に付着した唾液を、クリーニングクロスを使用して拭き取ってください。また、唾液が排出される Travel Clarinet の底部も必ず清掃してください。
- Odisei Music のマイクロファイバークロスを使用して、トラベルクラリネットのほこりを丁寧に拭き取ってください。
- Travel Clarinet に直接水をかけてはいけません。

## 保証条件

**返品ポリシー.** 消費者は、Travel Clarinet を購入後、14日以内に商品を返品し、その代金の全額返金を受けることができます。返品する際は、商品が購入時の状態であり、すべての付属品が揃っている必要があります。送料はお客様の負担となります。

**保証** Odisei Music は、EU地域においては購入日から3年間、その他の地域においては1年間、製品に付属するハードウェア製品およびアクセサリーについて、材料および製造上の欠陥に対して保証します。ただし、製品が配送された日から6ヶ月以内に現れた不適合は、当該時点で既に存在していたものとみなされます。

以下の場合、保証の対象外となります： Travel Clarinet の誤った使用、極端な条件下での使用を含む。製品の不適切な取り扱い。通常の摩耗や損傷、または事故や乱用による損傷。Odisei Music が承認していないアクセサリの使用による故障。

### はじめに

すべての開始ガイド動画は当社のウェブサイトでご覧いただけます：

[odiseimusic.com/get-started-tc/](https://odiseimusic.com/get-started-tc/)

またはこちら：



1. Apple Store および Google Play Store から Travel Instruments アプリを無料でダウンロードしてください。
2. Travel Clarinet をケースから取り出す際は、キーを引っ張らないように注意しながら、本体を慎重に引き出してください。
3. Travel Clarinet を起動するには、電源ボタンを1回押してください。電源を切るには、ボタンを約3秒間長押ししてください。

シングル プレス - 電源オン / 長押し - 電源オフ

4. マウスピースのリードを約2ミリメートル下げて、Travel Clarinet の演奏性を向上させ、吹き込み音を防止します。マウスピースの装着を容易にするため、マウスピースのコルクにコルクグリースを少量塗布することをおすすめします。
5. アプリのメイン画面では、異なるサウンド（「Sounds」）を選択したり、サウンドパラメーターを調整して体験を向上させたり（「Effects」）、楽器の使い方を学んだり（「Learn」）、指使い（「Edit Fingerings」）、MIDIコントローラーや転調設定（「Settings」）などの高度な楽器設定を調整したりできます。
6. Travel Clarinet を充電するには、USB-C ケーブルを電源ボタンの下にある入力端子に接続してください。

## 梱包内容

Travel Clarinet のパッケージを開封したら、以下のすべてのアイテムが含まれていることを確認してください。

### Travel Clarinetケース

楽器を完全に保護し、すべてのアクセサリを安全に収納できるハードケース。

### Travel Clarinet

いつでもどこでも演奏可能な完全機能の電子クラリネット。

### クラリネットマウスピース

標準のクラリネットマウスピース（リードとリガチャー付き）が付属しています。このマウスピースはアダプターなしで直接使用可能です。

### USB-Cケーブル

USB-Cケーブルを使用して Travel Clarinet を充電し、コンピュータに接続してMIDIコントローラーとして使用してください。

### マイクロファイバークロス


マイクロファイバークロスを使用して、常に Travel Clarinet をほこりや唾液から清潔に保ってください。

## トラブルシューティング

以下のQRコードをスキャンして、この情報を確認できます：



問題	原因と対策
電源が入らない	Travel Clarinet のバッテリーが切れてしまいました。 。

	充電ケーブルを接続してください。
音が出ません	<p>Travel Clarinet がオンになっていることを確認してください。</p> <p>アプリ内でTravel Clarinet の音量を確認してください。</p> <p>ヘッドホンが正常に動作していることを確認してください。</p>
Bluetoothのペアリングが正常に機能しません。	<p>Travel Clarinet の正しいサイドボタンを押して、Bluetoothをオンにしてください。デフォルトでは、楽器のBluetoothは電源を節約するためオフになっています。スマートフォン側のBluetoothがオンになっていることを確認してください。</p> <p>両デバイスの距離が6m以内であることを確認してください。</p>
アプリが正常に動作しません。	<p>アプリがクラッシュした場合：スマートフォンからアプリをアンインストールし、再度インストールしてください。</p> <p>アプリが最新バージョンに更新されていることを確認してください。</p>
Travel Clarinet のキーが緩んでしまいました。	<p>鍵が破損している場合は、サポートメールを使用して Odisei Music までご連絡ください。</p> <p>スプリングが破損していないかご確認ください。破損している場合は、Odisei Music までご連絡ください。</p>
Travel Clarinet は修理が必要です	<p>最初にリモート修理をスケジュールしてください</p> <p>：</p> 

仕様

寸法

11.68 x 3.45 x 2.50 インチ / 29.68 x 8.76 x 6.36 cm

重量

13.75 オンス / 390 g.

動作温度

50 °F から 97 °F / 10 °C から 36 °C

動作湿度

20% から 80%

材質

ABS

Bluetooth モジュール

ESP-WROOM-32E

2.4GHz Bluetooth トランシーバー

TX 最大出力 : 4 dBm

モデル

TC-01

ハードウェアバージョン

V1.0


リチウム電池

Li-Po: 3.000 mAh

入力電力 : 5 V DC 0.8 A

ソフトウェアバージョン

V1.0

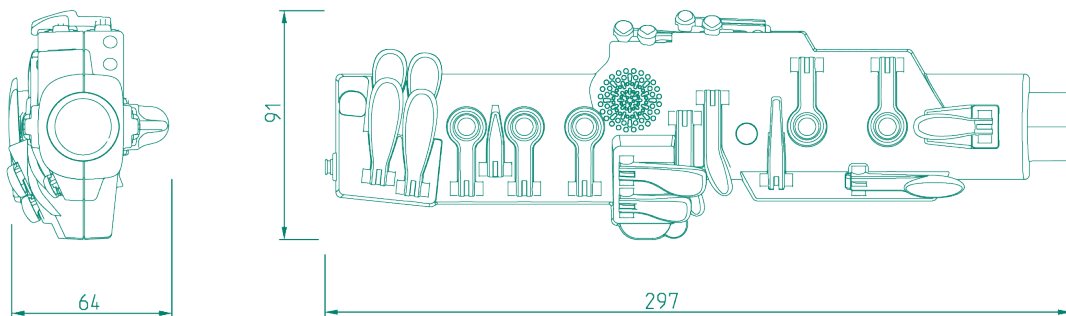

お問い合わせ

基本情報

1. ブランド

odiseimusic

2. マニュアルの発行日：

2025年5月

製品の使用方法、技術的なトラブルシューティング、または保証に関する詳細や質問は、以下の連絡先までお問い合わせください：

**ODISEI MUSIC S.L**

Calle Doctor Murillo 10, Sant Cugat del Vallès, 08172, Spain

電話： +34 649 108 959

info@odiseimusic.com

[odiseimusic.com](http://odiseimusic.com)

© 2025 Odisei Music S.L. 全著作権所有。Travel Clarinet および Odisei Music ロゴは、Odisei Music の EU における登録商標であり、他の多くの国でも登録されています。Travel Clarinet は Odisei Music の商標です。Bluetooth SIG, Inc. は Bluetooth® ワードマークおよびロゴの所有権を有し、Odisei Music によるこれらのマークの使用はライセンスに基づき行われています。デザインおよび仕様は予告なしに変更される場合があります。Travel Clarinet は、一部の国では使用が許可されていない場合があります。

